

# 붉은 반점이나 물때의 손질 방법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 안쪽에 붉은 반점이 생기거나 물때가 부착 될 수 있습니다. 이러한 경우 아래의 순서대로 관리해주세요.

- ① 정수량의 뜨거운 물에 구연산을 약 10g 넣어준다.
  - ② 약 3시간 후 손잡이가 달린 브러시 등으로 내부를 씻고 물로 충분히 헹궈준다.
  - ③ 충분히 건조 시킨다.
- 사용 전, 사용 후 충분히 손질해주세요. 냄새 방지를 위해 청결하게 사용해주세요.
  - 다른 제품과 함께 세척 시 제품에 흡입이 나지 않도록 주의해 주십시오.

## 이럴 때에는 이렇게 해주세요

다음 항목을 잘 읽어주시고, 어느 경우에도 해당 되지 않는 경우는 고객센터에 문의 해주세요.

증 상	원 인	대 처 방 법
■ 보온·보냉 효과가 없다.	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 넣었습니까?	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 올바른 양까지 넣으세요.

피코크 고객센터

070-4681-3663

상담 가능 시간: 월요일~금요일(공휴일 제외)

제품의 품질관리에는 최선을 다해 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이나 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으신 경우 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 '소비자 기본법'에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다.

제품의 개량/개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다. 따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.


# Peacock

## 와인쿨러

## ACD

### 사용 설명

피코크 제품을 구매해주셔서 감사합니다.  
사용하시기 전에 반드시 설명서를 읽어주시십시오.

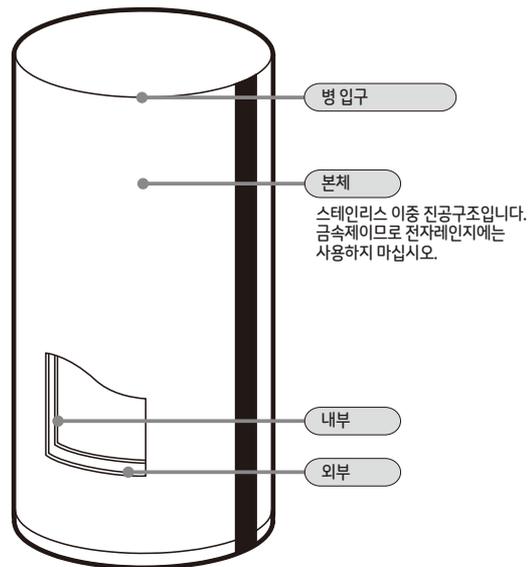

설명서의 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다

언제든 쉽게 꺼내어 볼 수 있는 곳에 소중히 보관해주시십시오.

# 안전을 위해 반드시 지켜주세요.


보냉 이외의 목적으로 사용하지 않음

영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두고 각별히 주의해 주십시오




화상, 부상등의 노출위험

난로나 스토브 등 불 옆에 두지 마십시오.

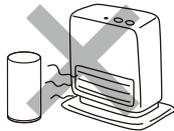

화상, 부상등의 노출위험

진공층 내부에서 물소리가 나는 경우 사용하지 않습니다.



보온, 보냉 성능이 저하될 우려

- 직경 10cm 이하의 병을 넣어주십시오.
- 병을 넣은 채로 본체를 가지고 음료를 붓지 않습니다.  
- 본체 안에 넣은 병이 튀어나와 부상이나 파손의 원인
- PC, 휴대전화, 디지털 카메라 등의 정밀 기계 근처에서 사용하지 않습니다. 만일의 경우 정밀 기계 파손의 원인
- 불안정한 장소에 두지 않습니다.  
- 넘어져 음료가 흘러 화상이나 주변을 더럽히는 원인
- 개조나 분해 수리는 하지 않습니다. 고정이나 사고의 원인
- 냉동실에 넣지 않습니다. -고장의 원인
- 전자레인지로 가열하지 않습니다. 불꽃이 튀어 위험하며, 변형이나 변색의 원인
- 쓰러뜨리거나 떨어트리거나 부딪히거나 강한 충격을 주지 않습니다.  
- 파손, 보온, 보냉 효과 저하, 녹, 벗겨짐, 음료가 새는 원인

## 사용 방법

사용 전 세척 한 후 사용하십시오.

**1** 병을 본체에 넣어준다.

병을 중앙에 천천히 넣어준다.

※ 세게 넣을 경우 파손의 위험이 있습니다.

직름 10cm이하의 병을 넣어주세요.



## 사용 방법

**2** 음료를 따른다.

글라스 등에 따를 때에는 따를때마다 병을 본체에서 꺼내어 따라 준다.

※ 절대 본체에 병을 담은 채 따르지 않는다.

**3** 마시고 나면

본체에 담아둔 병은 장시간 방치하지 말고 사용 후엔 반드시 본체에서 꺼내주세요.



## 손질 방법

- ◆ 사용 후에는 반드시 당일에 손질한다.
- ◆ 세척 시엔 부드러운 스폰지 이외에는 사용하지 않는다.
- ◆ 약취, 때, 곰팡이를 방지하고 오랫동안 사용하기 위해 사용 후에는 반드시 손질해 주십시오.

### 본체 외측

물 또는 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 스폰지에 적셔 세척 후 즉시 마른 천으로 수분을 닦아낸다. 물에 담궈 씻지 않는다.

### 본체 내측

물 또는 미온수로 희석한 주방용 중성세제를 손잡이가 달린 스폰지 등에 적셔 세척 후 수분이 남지 않도록 건조시킨다. 물에 담궈 씻지 않는다.

## 주의사항

사용하시기 전에 잘 읽어보신 후 반드시 지켜주십시오.

- 엄소계 표백제를 사용하지 마십시오.  
- 녹이 슬거나 보냉 불량 등의 고장의 원인이 됩니다.
- 본 제품 걸면은 표백제를 사용하지 마십시오.  
- 녹이 슬거나 보냉 불량 등의 고장의 원인이 됩니다.
- 신나·벤젠·금속 수세미·연마제·클렌저처럼 주방용 이외의 세제는 사용하지 마십시오.  
- 본체의 녹이나 흠집·고장 등의 원인이 됩니다.
- 본 제품은 통세척은 가능하나, 물에 담궈 세척(물속에 방치)하지 않습니다.
- 본 제품을 통세척 한 후에는 반드시 수분을 닦아낸다.  
- 수분을 닦아내지 않으면 물방울 자국이 남거나 녹이나 다른것을 더럽히는 원인이 됩니다.
- 장기간 사용하지 않을 때는 깨끗하게 세척하여 얼룩을 충분히 제거한 후 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피하여 보관한다.