

손질 방법

주의사항

사용하시기 전에 잘 읽어보신 후 반드시 지켜주십시오.

본체·뚜껑·마개·링·손잡이에는 염소계 표백제를 사용하지 않습니다.

- 녹이 슬거나 보냉 불량 등의 고장의 원인이 됩니다.

본체 내부/외부에 산소계 표백제를 사용하실 때에는 뚜껑은 조립하지 않습니다.

- 본체의 내압이 올라가 마개가 튀어오르는 등 위험할 수 있습니다.

신나·벤젠·금속 수세미·연마제·클렌저처럼 주방용 이외의 세제는 사용하지 않습니다.

- 본체의 녹이나 흠집·고장 등의 원인이 됩니다.

본체는 식기 세척기·식기 건조기에 사용하지 않습니다.

- 도장·인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.

본체는 세척 후 물 속에 방치하지 않습니다.

- 본체와 보호시트 사이에 틈새로 물이 들어가 녹이 슬거나 보냉 불량 등의 원인이 됩니다.

장기간 사용하지 않을 때는 깨끗하게 세척하여 얼룩을 충분히 제거한 후 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피하여 보관한다.


패킹 조립방법

올바르게 장착하지 않으면 누수의 원인이 됩니다.

*손질 등으로 패킹을 분리한 후에는 다음 내용을 읽고 올바르게 장착합니다.

뚜껑 패킹 조립 방법


*뚜껑 패킹의 오목한 부분과 뚜껑의 볼록한 부분에 단단히 결합되도록 밀어 넣는다.

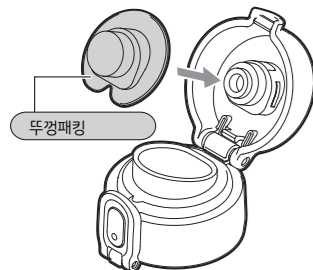

올바르게 장착하지 않으면, 음료가 새는 원인이 됩니다.

마개 패킹 조립 방법

*마개 패킹에 끼워 손가락으로 골고루 눌러 들뜨지 않게 꼼꼼하게 끼워준다.

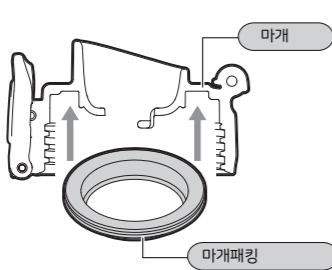

붉은 반점이나 물때의 손질 방법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 안쪽에 붉은 반점이 생기거나 물때가 부착 될 수 있습니다. 이러한 경우 아래의 순서대로 관리해주세요.

- ① 붉은반점 - 식용 식초를 10%정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고 약 30분 후에 잘 씻어 주십시오.
- ② 까슬거리는 이물질 - 구연산을 1~2% 정도 넣은 미지근한 물에 본체를 넣고, 뚜껑을 닫지 않은 상태로 약 3시간 후 깨끗이 씻어 충분히 말려주십시오.
- ③ 충분히 건조 시켜줍니다.
 - 물 이외에 것을 넣어 사용한 경우 산소계 표백제를 사용해 주세요.
 - 본체의 내압이 상승하여마개가 튀어오를 수 있으니 뚜껑은 닫지 않고 세척해 주십시오.
 - 주방용 표백제를 주의 표시에 따라 사용하고, 씻은 후에는 물기를 잘 털어내어 충분히 건조시켜주십시오.
 - 다른 제품과 함께 세척 시 제품에 흡입이 나지 않도록 주의해 주십시오.

이럴 때에는 이렇게 해주세요

다음 항목을 잘 읽어주시고, 어느 경우에도 해당 되지 않는 경우는 고객센터에 문의 해주세요.

증 상	원 인	대 처 방 법
■ 마개에서 음료가 새어 나온다	마개 패킹이 올바르게 장착되어 있습니까?	패킹 설치 위치나 방향, 들뜸이 없는지 확인하십시오.
	마개 패킹이 더러워지지 않았나요?	손질 방법을 참고하여 손질하십시오.
	음료를 너무 많이 넣지 않았나요?	음료를 정량에 맞춰 넣으세요
	안전잠금이나 마개가 단단히 잠겨있나요?	안전잠금 장치나 마개를 단단히 잠궈주세요.
■ 음료(본체 안쪽·마개)가 냄새난다.	음료를 장시간 넣은 채로 두거나 본체 안쪽, 마개 세트나 마개 패킹에 얼룩이 묻어 있지 않습니까?	'손질 방법'을 참고하여 손질해 주십시오.
■ 보온·보냉 효과가 없다.	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 넣었습니까?	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 올바른 양까지 넣으세요.

소모성 부품 구매

속마개, 패킹류는 소모품으로 반년에서 1년을 기준으로 확인하시어 표면이 거칠거나 손상이 있는 경우 교환해주시십시오. 또한 마개유닛이 작동이 잘 되지 않는 경우에는 교환해 주십시오

제품 품번, 컬러, 부품명을 확인하신 후, 아래의 방법으로 구매해 주십시오. (제품 품명은 제품 밑면에 붙어 있는 스티커에 기재되어 있습니다)

- ① 홈페이지 피코크 코리아 공식 홈페이지에서 구매해주시십시오. (취급 부품이 한정되어 있으니 양해부탁드립니다)
- ② 판매처 피코크 제품을 취급하고 있는 판매처에 방문해 주십시오.
- ③ 피코크 고객센터 070-4681-3663 전화로 신청해 주십시오.

부품명
AKT 마개 세트(마개, 마개 패킹)
AKT 마개 패킹

피코크 고객센터

070-4681-3663

상담 가능 시간: 월요일~금요일(공휴일 제외)

제품의 품질관리에는 최선을 다해 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량이 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으신 경우 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 '소비자 기본법'에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다.


제품의 개량/개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다. 따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.

Peacock

원터치 머그타입

AKT

사용 설명

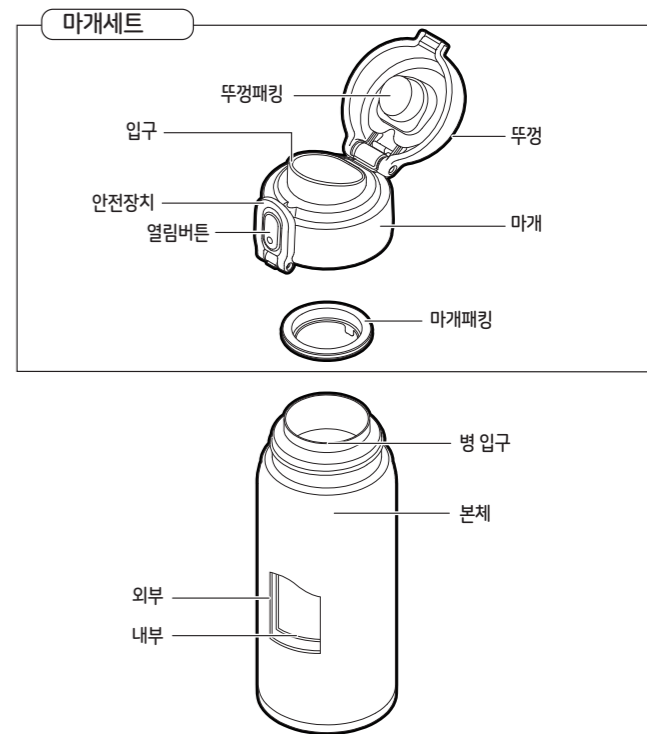



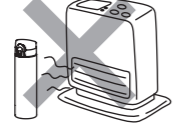


설명서의 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다.

안전을 위해 반드시 지켜주세요.


누출이나 넘침은 화상이나 다른곳을 더럽히는 원인이 됩니다.

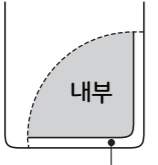음료를 넣는 목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오

<p>진공층 내부에서 물소리가 나는 경우 사용하지 마십시오.</p> <p>진공층이 파손된 것으로 사용을 중지하고 고객센터에 문의해주시요.</p>  <p>진공층</p>	<p>음료의 양은 그림에 표시된 위치까지만 넣어 주십시오</p> <p>약 1cm</p>  <p>규정량</p> <p>너무 많이 넣으면 누출 위험</p>	
<p>영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두고 각별히 주의해 주십시오</p> <p>화상, 부상등의 노출위험</p> 	<p>뜨거운 음료를 넣을 경우 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.</p>  <p>단열효과로 뜨거운 것을 넣어도 본체 외측은 뜨거워지지 않습니다. 뜨거운 음료는 바로 입으로 넣지 마십시오.</p>	<p>스토브나 난로 등의 화기에 가까이 하지 마십시오.</p> <p>직사광선이 닿는 장소에서 사용하지 않습니다.</p>  <p>변형·변색의 원인이 됩니다.</p>

꼭 확인해 주 세 요

- 드라이아이스·탄산음료 등 본체 내의 압력이 높아져 내부 마개 세트가 열리지 않거나 음료가 뿜어져 나오거나, 부품이 파손되어 부상 등의 위험
- 된장국이나 수프 등, 염분을 포함 한 것 -보온(보냉)의 효과 저하의 원인
- 조제분유·우유·유제품·과즙 등 부패하기 쉬운 음료 -그대로 장시간 방치할 경우 음료의 부패나 변질의 원인 부패 등에 의해 가스가 발생하여 본체내의 압력이 올라가 음료가 뿜어져 나오거나 부품의 파손되어 부상 등의 위험
- 과육·차잎 등은 음용구나 틈새 등에 끼여 고장의 원인



탄산, 우유, 과육, 차잎


● 제품을 사용한 후에는 즉시 깨끗히 씻고 충분히 건조시켜 주십시오.
- 약취나 이물질, 곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.

- 음료를 넣는 상태로 오래 방치하지 마십시오. 부패와 변질의 원인이 됩니다
- 뜨거운 음료를 넣을 때 제품 입구 부분에 닿지 않게 주의하십시오.
- 열전도로 인해 화상 등의 위험과 제품의 변형의 원인이 됩니다.
- 떨어뜨리거나 부딪히는 등의 강한 충격을 주지 마십시오.
- 파손, 보온(보냉)효과 저하, 도장 벗겨짐, 음료가 새는 원인이 될 수 있습니다.
- 본체 바닥에 붙어 있는 보호 스티커는 절대 떼어내지 마십시오.
- 파손, 보온(보냉)효과 저하의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품은 눅히지 않는다. 뚜껑을 닫아도 음료가 새 수 있음
- 뜨거운 차를 장시간 보온하면 차의 색이 변하기 때문에 외출 시 티백 등을 사용하여 차를 보온하면 차의 색깔과 풍미가 달라집니다.
- 차의 색상이 변하는 건 차의 성분이 시간에 따라 변화한 것으로 이상이 없습니다.
- 뜨거운 음료를 넣고 장시간 방치하면, 내압이 상승하여 마개가 잘 열리지 않게 되거나 마개를 열 때, 소리가 나는 경우가 있습니다.
- 뜨거운 음료를 담아 사용할 때는 천천히 기울이면서 음료를 마셔야 합니다. 갑자기 기울이면 뜨거운 음료가 바로 입 안으로 들어가기 때문에 화상의 위험이 있어 주의하십시오.
- 뜨거운 음료를 넣은 직후 본체를 흔들지 않습니다. 내압이 갑자기 상승하여 마개를 열기 어렵거나 열 때 큰소리가 나는 경우가 있습니다.
- 큰 얼음을 넣는 경우 무리하게 넣지 말고 크기를 작게 하여 넣어주십시오.
- 끝이 뾰족한 것으로 찌르지 마십시오. 변형등의 고장의 원인이 됩니다.
- 마개 세트는 확실하게 닫아 주십시오.
- 음료가 새어나와 화상 등의 위험이 있으며, 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.
- 마개 패키징은 반드시 부착한 상태로 사용하십시오.
- 음료가 새어나와 화상 등의 위험이 있으며, 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.
- 마개 세트를 가지고 이동하지 않습니다.
- 얼굴 가까이 제품을 기울인 상태에서 마개를 열지 마십시오.
- 뜨거운 음료를 넣었을 경우 화상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 가방 등에 넣을 때에는 만에 하나 내용물이 새는 것을 방지하기 위해 본체를 세운 채로 넣어 주십시오.
- 전자기기(휴대폰, 카메라 등)와 함께 보관하지 마십시오.
- 만에 하나 내용물이 새는 경우 함께 보관한 제품의 고장의 원인이 될 수 있습니다.


- 자동차 운전 중에는 사용하지 마십시오.
- 운전자의 경우 운전에 대한 주의가 산만해져 위험할 수 있습니다.
- 개조나 분해, 수리는 절대 하지 마십시오. - 고장이나 사고의 원인이 됩니다.
- 냉동실에 넣지 마십시오. - 파손 및 보온(보냉) 불량 원인이 됩니다.
- 전자레인지에 사용하지 마십시오. - 스파크가 발생하여 전자레인지 고장과 제품의 변형, 변색의 원인

사용 방법

1 본체에서 마개 세트를 분리한다.
본체에서 마개 세트를 화살표 방향으로 돌려 분리한다.

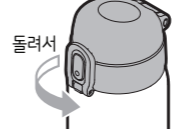

2 음료를 넣어준다.
약 1cm




규정량

※ 미리 뜨거운(차가운) 물을 넣어 1분정도 예열(예냉)하면 보온(보냉)에 더욱 효과적입니다.
※ 음료의 적정량은 그림의 위치까지 한다.

음료를 너무 많이 넣으면 마개 세트를 닫을 때 음료가 넘쳐 흐르거나 나중에 새어 나올 수 있습니다.
또한 사용 중에 음료가 새어나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.


3 마개를 닫아준다.
마개 세트를 화살표 방향으로 돌려 조여준다.
※ 마개 세트는 확실하게 닫아주세요.

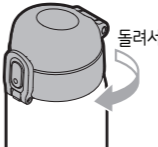

사용 방법


4 음료를 마실 때

- ① 본체를 세운 상태에서 안전 잠금을 내린다.
- ② 버튼을 눌러 뚜껑을 열고 천천히 기울이면서 음료를 마신다.



5 다 마시고 나면,

- ① 음료를 다 마시고 나면 제품을 세운 상태에서 뚜껑을 딸깍 소리가 날 때까지 확실하게 닫아준다.
- ② 안전잠금을 올려 잠근다.



손질 방법

- ◆ 사용 후에는 반드시 당일에 손질한다.
 - ◆ 세척 시엔 부드러운 스폰지 이외에는 사용하지 않는다.
 - ◆ 약취, 때, 곰팡이를 방지하고 오랫동안 사용하기 위해 사용 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 외부, 마개 세트**
흐르는 물에 본체, 마개 세트를 미온수로 세척하고 마른 천으로 수분을 닦아낸다.
※ 오랫동안 물에 담가 둔 뒤 세척하지 않습니다.
- 본체 내부**
손잡이가 달린 스폰지 등으로 깨끗하게 안쪽을 세척하고 충분히 건조 시켜주십시오.
- 패킹**
패킹을 속마개 세트에서 제거하고 미온수로 세척한 뒤 마른 천으로 수분을 닦아낸다.
패킹 설치법을 참고해 확실하게 장착한다.
(패킹표면에 이물질이 부착되어 있는 경우 물빠짐의 원인)