

# 각 부품 설치 방법

올바르게 장착하지 않으면 누수의 원인이 됩니다.

\* 손질등으로 중마개 세트를 분해하거나 중마개 패킹이나 내림끈을 제거한 후에는 다음 내용을 읽고 올바르게 장착합니다.

## 속마개 세트 분해 및 세트

**분해**

- 가운데 레버를 올린다.
- 내부 마개의 ● 부분을 내부 마개의 ▲ 표시 부분 방향으로 돌린다.

① 중간 마개 레버를 올린다



**분해**

- 가운데 레버를 내린다.
- 내부 마개의 ▲ 부분을 내부 마개의 ● 표시 부분 방향으로 돌린다.

① ▲ 위치를 ● 위치로



## 속마개 패킹 설치법


중간 마개 패킹은 방향을 틀리지 않도록 올바르게 사용하십시오.

※ 반대로 끼워넣을 경우 음료가 새거나, 보온 성능이 저하되는 원인이 됩니다.



## 어깨끈 조립법


- 그림 어깨 부분의 구멍에 끈을 끼워 넣는다.
- 화살표 방향으로 끈을 뺀다.

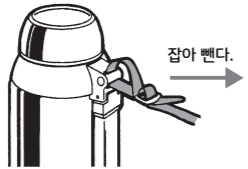

※ 분리하는 방법은 조립하는 역순으로 실행한다.

## 손잡이 사용법

- 손잡이를 잡아 당길 때는 손잡이를 잡고 본체를 고정된 뒤 앞으로 잡아 당긴다.
- 원래대로 돌려 놓을 경우 화살표 방향을 누른다.

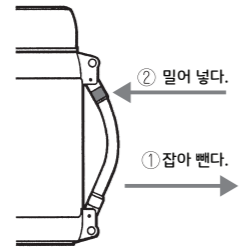

※ 지정된 곳 이외의 부분을 누르면 손잡이가 파손되는 원인이 됩니다.

# 붉은 반점이나 물때의 손질 방법

사용 중 수질이나 불순물 등으로 인해 본체 안쪽에 붉은 반점이 생기거나 물때가 부착될 수 있습니다. 이러한 경우 아래의 순서대로 관리해주세요.

- 정수량의 뜨거운 물에 구연산을 약 10g 넣어준다.
  - 약 3시간 후 손잡이가 달린 브러시 등으로 내부를 씻고 물로 충분히 헹궈준다.
  - 충분히 건조 시킨다.
- 사용 전 차나 당분을 포함한 물 이외의 것을 넣어 사용 하셨을 경우에는 충분히 세척해주시고, 냄새를 방지하고 청결하게 사용할 수 있습니다.
  - 다른 제품과 함께 세척 시 제품에 흡입이 되지 않도록 주의해 주십시오.

# 이럴 때에는 이렇게 해주세요

다음 항목을 잘 읽어주시고, 어느 경우에도 해당 되지 않는 경우는 고객센터에 문의해주세요

증상	원인	대처방법
■ 마개에서 음료가 새어 나온다	중간 마개 패킹이 올바르게 장착되어 있습니까?	패킹 설치 위치나 방향, 들뜸이 없는지 확인하십시오.
	속마개 세트가 올바르게 장착되어 있습니까?	패킹 설치 위치나 방향, 들뜸이 없는지 확인하십시오.
	음료를 너무 많이 넣지 않았나요?	음료를 정량에 맞춰 넣으세요
	속마개가 더러워지지 않았나요?	'손질 방법'을 참고하여 손질해 주십시오.
■ 음료(본체 안쪽·마개)가 냄새난다.	음료를 장시간 넣은 채로 두거나 본체 안쪽, 마개 세트나 마개 패킹에 얼룩이 묻어 있지 않습니까?	'손질 방법'을 참고하여 손질해 주십시오.
	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 넣었습니까?	충분히 뜨거운(차가운) 음료를 올바른 양까지 넣으세요.

※ 컵, 중마개세트, 중마개 패킹은 소모품입니다. 사용 후 반년에서 1년을 기준으로 확인하시기 바랍니다.

# 소모성 부품 구매

속마개, 패킹류는 소모품으로 반년에서 1년을 기준으로 확인하시어 표면이 거칠거나 손상이 있는 경우 교환해주시시오. 또한 마개유닛이 작동이 잘 되지 않는 경우에는 교환해 주십시오

제품 품번, 컬러, 부품명을 확인하신 후, 아래의 방법으로 구매해 주십시오. (제품 품명은 제품 밑면에 붙어 있는 스티커에 기재되어 있습니다)

- 홈페이지 ..... 피코크 코리아 공식 홈페이지에서 구매해주시시오. (취급 부품이 한정되어 있으니 양해부탁드립니다)
- 판매처 ..... 피코크 제품을 취급하고 있는 판매처에 방문해 주십시오.
- 피코크 고객센터 ..... 070-4681-3663 전화로 신청해 주십시오.

부품명
ART·AXT 컵
ART·AXT 속마개 세트
ART·AXT 속마개 패킹
ART·AXT 부착 끈

**피코크 고객센터 070-4681-3663**

상담 가능 시간: 월요일~금요일(공휴일 제외)


제품의 품질관리에는 최선을 다해 주의를 기울이고 있지만, 만에 하나 제품에 불량 발생하거나 제품에 관해 불명확한 점, 질문 등이 있으신 경우 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다. 본 제품은 '소비자 기본법'에 따른 소비자 분쟁해결기준에 따라 보상받을 수 있습니다

제품의 개량/개선을 위해 사양의 일부를 예고 없이 변경하는 경우가 발생할 수 있습니다. 따라서 일러스트는 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있으니 양해해 주시기 바랍니다.

**Peacock**
원터치 보온병
ART·AXT

피코크 제품을 구매해주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어주시십시오.

일러스트는 AXT 제품입니다.

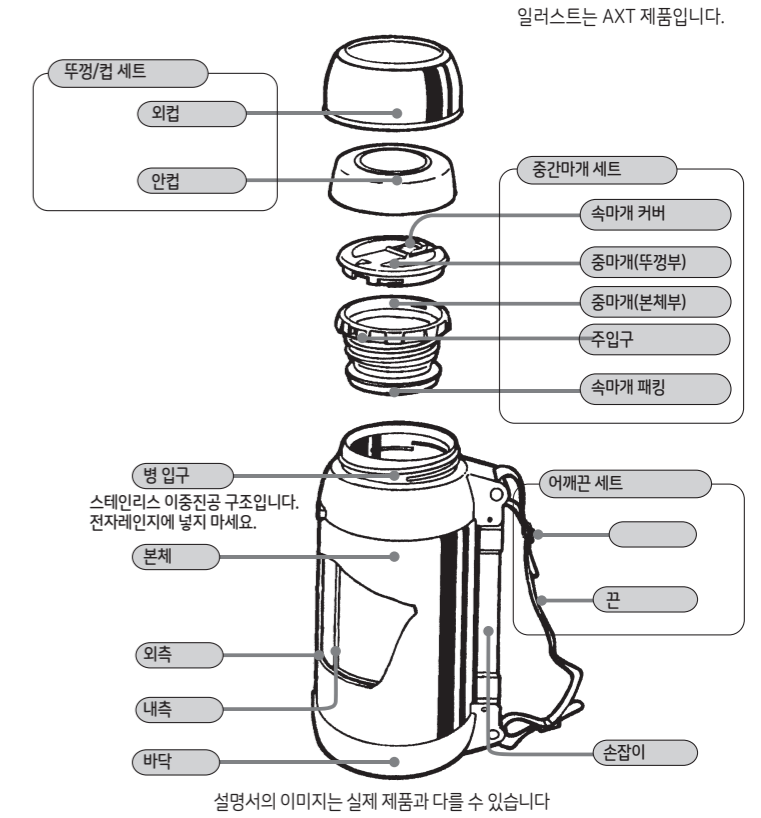

설명서의 이미지는 실제 제품과 다를 수 있습니다. **언제든 쉽게 꺼내어 볼 수 있는 곳에 소중히 보관해주시시오. 4**

# 안전을 위해 반드시 지켜주세요. 누출이나 넘침은 화상이나 다른 곳을 더럽히는 원인이 됩니다.

## 음료를 넣는 목적 이외의 용도로 사용하지 마십시오

<p>영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두고 각별히 주의해 주십시오</p>  <p>화상, 부상 등의 노출 위험</p>	<p>뜨거운 음료를 넣는 경우 화상의 위험이 있으므로 주의하십시오.</p>  <p>단열효과로 뜨거운 것을 넣어도 본체 외측은 뜨거워지지 않습니다. 뜨거운 음료는 바로 입으로 넣지 마십시오.</p>	<p>음료의 양은 그림에 표시된 위치까지만 넣어 주십시오.</p>  <p>화상, 부상 등의 노출 위험</p>
<p>스토브나 난로 등의 화기에 가까이 하지 마십시오. 직사광선이 닿는 장소에서</p>  <p>변형·변색의 원인이 됩니다.</p>	<p>뜨거운 물을 부을 때 주전자 입구가 제품에 닿지 않게 합니다.</p>  <p>제품의 변형, 전도하여 화상이나 부상의 원인이 될 수 있습니다</p>	<p>떨어뜨리거나 부딪히거나 강한 충격을 주지 마십시오. (특히 상하 진동)</p>  <p>제품의 파손의 원인이 되며 음료가 새어나와 부상을 입거나 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.</p>

- ### 꼭 확인해 주세요
- 드라이아이스·탄산음료 등 본체 내의 압력이 높아져 내부 마개 세트가 열리지 않거나 음료가 뿜어져 나오거나, 부품이 파손되어 부상 등의 위험
  - 된장국이나 수프 등, 염분을 포함 한 것 - 보온(보냉)의 효과 저하의 원인
  - 조제분유·우유·유제품·과즙 등 부패하기 쉬운 음료
    - 그대로 장시간 방치할 경우 음료의 부패나 변질의 원인부패 등에 의해 가스가 발생하여 본체내의 압력이 올라가 음료가 뿜어져 나오거나 부품의 파손되어 부상 등의 위험
  - 과육·차잎 등은 음용구나 틀새 등에 끼여 고장의 원인

- 제품을 사용한 후에는 즉시 깨끗히 씻고 충분히 건조시켜 주십시오.
  - 약취나 이물질, 곰팡이를 방지하고 오랫동안 청결하게 사용하기 위하여 사용한 후에는 반드시 손질해 주십시오.
- 음료를 넣은 상태로 오래 방치하지 마십시오. 부패와 변질의 원인이 됩니다

- 제품은 눅하지 않는다. 뚜껑을 닫아도 음료가 새 수 있음
- 떨어뜨리거나 부딪히는 등의 강한 충격을 주지 마십시오.
  - 파손, 보온(보냉)효과 저하, 도장 벗겨짐, 음료가 새는 원인이 될 수 있습니다.
- 뜨거운 차를 장시간 보온하면 차의 색이 변하기 때문에 외출 시 티백 등을 사용하여 차를 보온하면 차의 색깔과 풍미가 달라집니다.
  - 차의 색상이 변하는 건 차의 성분이 시간에 따라 변화한 것으로 이상이 없습니다.
- 시원한 음료를 넣고 장시간 방치하면 내부가 감압되어 중마개 레버가 잘 열리지 않거나 열 때 소리가 날 수 있습니다.
- 뜨거운 음료를 담아 사용할 때는 천천히 기울이면서 음료를 마셔야 합니다. 갑자기 기울이면 뜨거운 음료가 바로 입 안으로 들어가기 때문에 화상의 위험이 있어 주의하십시오.
- 뜨거운 음료를 넣은 직후 본체를 흔들지 않습니다. 내압이 갑자기 상승하여 마개를 열기 어렵거나 열 때 큰소리가 나는 경우가 있습니다.
- 뜨거운 음료를 넣은 직후 본체를 흔들지 않습니다. 내압이 갑자기 상승하여 마개를 열기 어렵거나 열 때 큰소리가 나는 경우가 있습니다.
- 큰 얼음을 넣는 경우 무리하게 넣지 말고 크기를 작게 하여 넣어주십시오.
  - 끝이 뾰족한 것으로 찌르지 마십시오. 변형등의 고장의 원인이 됩니다.
- 마개 세트는 확실하게 닫아 주십시오. - 음료가 새어나와 화상 등의 위험, 주변을 더럽히는 원인
- 속마개 패킹은 반드시 올바르게 사용하십시오.
  - 음료가 새어나와 화상 등의 위험, 주변을 더럽히는 원인
- 속마개 세트, 컵을 가지고 옮기지 않는다.
- 얼굴 가까이 제품을 기울인 상태에서 마개를 열지 마십시오.
  - 뜨거운 음료를 넣었을 경우 화상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품 사용 후 내용물을 장시간 보냉 했을 경우, 중간 마개의 주입구에서 잔류 내용물이나 물방울이 새 수 있으며, 주변을 더럽히는 원인이 될 수 있으므로 주의한다. 이 경우 중간 레버를 오픈하여 구멍을 아래로 향하게 하여 본체를 가볍게 위아래로 흔들어 물방울을 떨어낸다.
- 사용 중 컵의 뒷면이나 속마개, 병입구에 젖은 듯한 물방울이 맺히는 경우가 있으나, 수증기가 응결되어 물방울이 되는 걸로 현상입니다.
- 가방 등에 넣을 때에는 만에 하나 내용물이 새는 것을 방지하기 위해 본체를 세운 채로 넣어 주십시오
- 자동차 운전 중에는 사용하지 마십시오.
  - 운전자의 경우 운전에 대한 주의가 산만해져 위험할 수 있습니다.
- 전자기기(휴대폰, 카메라등)와 함께 보관하지 마십시오.
  - 만에 하나 내용물이 새는 경우 함께 보관한 제품의 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 개조나 분해, 수리는 절대 하지 마십시오. - 고장이나 사고의 원인이 됩니다.
- 전자레인지에 사용하지 마십시오. - 스파크가 발생하여 전자레인지 고장과 제품의 변형, 변색의 원인
- 끈을 목에 건 채 고개를 숙이거나 주변 물건에 걸거나 난폭한 취급은 절대로 하지 마십시오. - 고장이나 사고의 원인이 됩니다

# 사용 방법

- 1 본체에서 컵,중마개 세트를 분리한다
  - ① 본체에서 컵, 중간 마개 세트를 화살표 방향으로 돌려 분리한다
- 2 음료를 넣어준다
  - ① 본체 안으로 내용물을 넣어준다.
  - ② 뜨거운 주전자를 병입구에 닿지 않도록 한다.

소량의 찬물/뜨거운 물을 넣고 1분정도 예열(예냉)을 하면 보온/보냉에 더욱 효과적입니다.





※ 음료의 양은 그림의 위치까지 넣어준다.

음료를 너무 많이 넣으면 마개 세트를 닫을 때 음료가 넘쳐 흐르거나 나중에 새어 나올 수 있습니다. 또한 사용 중에 음료가 새어나와 주변을 더럽히는 원인이 됩니다.

- 3 중간 마개 세트를 잠근다.
  - ① 중간 마개 세트는 천천히 확실하게 잠금준다.
  - ② 중간 마개를 잠근 후에는 반드시 중마개 레버가 내려가 있는지 확인한다.

- 4 음료를 따를 때
  - ① 중간 레버 A부를 손가락으로 밀어 내리고 제품 본체를 잡고 주입구 방향으로 기울여 붓는다.
  - ※ 기울인 채로, 중마개 레버를 절대로 손으로 누르지 마십시오.
  - ※ 레버를 누를 수 없을 때는 역지로 누르지 말고, 마개를 한 번 열어 압을 빼준 후 레버를 손가락으로 눌러 그대로 다시 닫아주십시오.

- 5 다 마시고 나면,
  - ① 반드시 제품을 세운 상태에서 2~3초 후 중간 레버를 손가락으로 밀어 내리십시오.
  - ※ 다 부은 후 반드시 중마개 레버를 손가락으로 눌러 내려 주십시오. 주입구 주변이나 중간 마개 내부에 음료가 잔류하는 경우가 있으며, 제품을 가로로 눕혔을 때 제품에 흡집이 날 수 있습니다.
  - ② 마지막 뚜껑/컵은 천천히 확실하게 닫아주세요.

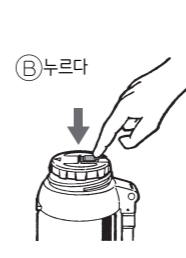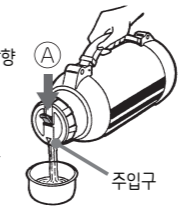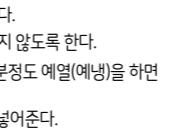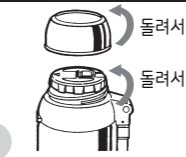


# 손질 방법

- ◆ 사용 후에는 반드시 당일에 손질한다.
- ◆ 약취, 때, 곰팡이를 방지하고 오랫동안 사용하기 위해 사용 후에

**본체 외부**  
뜨거운 물에 희석한 주방용 세제를 부드러운 천을 넣어 짠 뒤 면지를 닦아내고 부드러운 천으로 닦는다.

**본체 뚜껑 안쪽**  
사용 시 마다 부드러운 스폰지로 세척 후 충분히 건조시킨다.

**중간 마개 세트**  
중간 마개 세트는 뚜껑부와 본체로 분해할 수 있습니다. 패킹 조립방법을 참조하십시오.

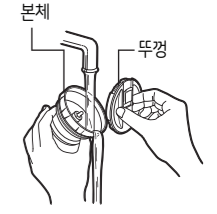

본체에서 뚜껑을 분리해 오염된 곳을 미지근한 물로 세척하고 부드러운 천으로 수분을 닦아낸다. 물에 오랫동안 담금 세척하지 않는다.

**속마개 패킹**  
패킹을 속마개 세트에서 제거하고 물에 세척한 뒤 마른 천으로 수분을 닦아낸다. 그 후, 조립방법을 참고 해 확실하게 장착한다. (패킹표면에 이물질이 부착되어 있는 경우 물빠짐의 원인)

**끈**  
부드러운 천에 물을 적서 짜낸다. 물에 오랫동안 넣어 세척하지 않는다.

## 주의사항

- 사용하시기 전에 잘 읽어보신 후 반드시 지켜주세요.
- 염소계 표백제를 사용하지 마십시오.
    - 녹이 슬거나 보냉 불량 등의 고장의 원인이 됩니다
  - 본체 내부/외부에 산소계 표백제를 사용하실 때에는 뚜껑은 조립하지 마십시오.
    - 본체의 내압이 올라가 마개가 튀어오르는 등 위험할 수 있습니다.
  - 신나·벤젠·금속 수세미·연마제·클렌저처럼 주방용 이외의 세제는 사용하지 마십시오.
    - 본체의 녹이나 흡집·고장 등의 원인이 됩니다.
  - 식기 세척기·식기 건조기에 사용하지 마십시오.
    - 도장·인쇄·스티커 등이 벗겨지는 원인이 됩니다.
  - 본체, 끈은 물에서 통세척하지 마십시오. 물에 오랫동안 담금 두지 마십시오.
    - 본체와 보호시트 사이에 틈새로 물이 들어가 녹이 슬거나 보냉 불량 등의 원인이 됩니다
  - 장기간 사용하지 않을 때는 깨끗하게 세척하여 얼룩을 충분히 제거한 후 충분히 건조시켜 고온 다습한 곳을 피하여 보관한다.